

ISTA-D7 夏条件試験

1. テストの内容と方法

バイオクール25用 2~8°C温度管理セット タイプ96を使用し試験する。

バイオクール25L容器に保冷材を入れた場合の保冷時間を測定する。


保冷材種類：バイオクールジェル5-500、バイオクールジェル0-400A

バイオクールジェル0-750A

保冷材使用条件：バイオクールジェル0-750Aを48時間以上凍結(約-18~-16°C)

他は常温23°C近辺


テスト方法：側面4か所、上下2か所に保冷材をセットし温度を測定

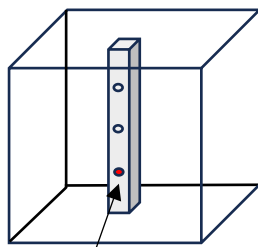

測定ポイント



2. 実測データ

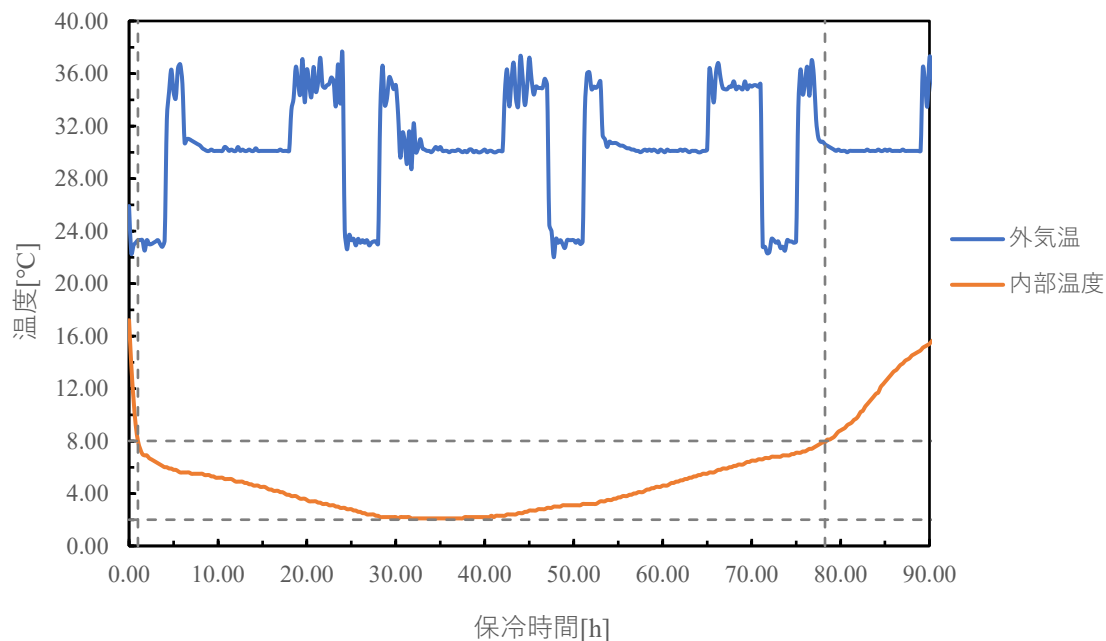

3. 測定結果

ISTA-7D夏条件にて2~8°Cを約77時間保冷維持